＜キッチン水栓お手入れ方法＞

専用工具の4箇所のツメと吐水口部分のクボミを
合わせて押し付けてください。

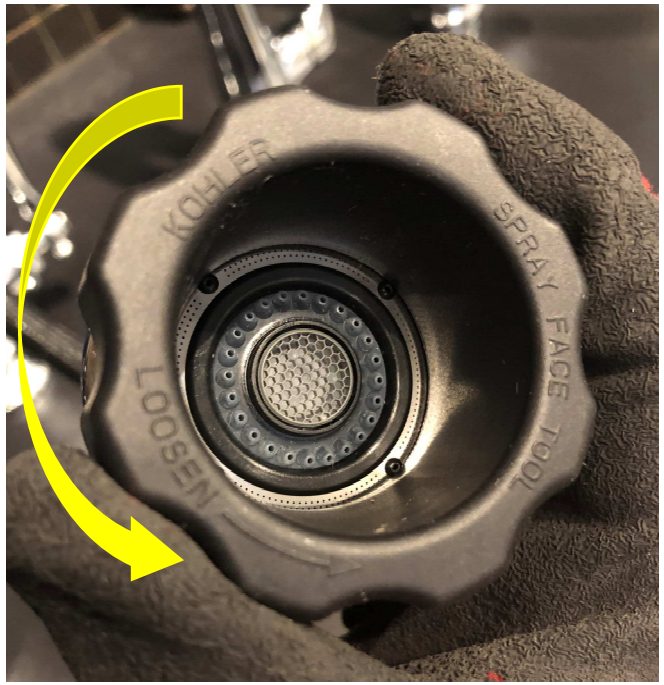

＜キッチン水栓お手入れ方法＞

専用工具を押し付けた状態で専用工具に表示されている矢印の方向に回して吐水口を外します。

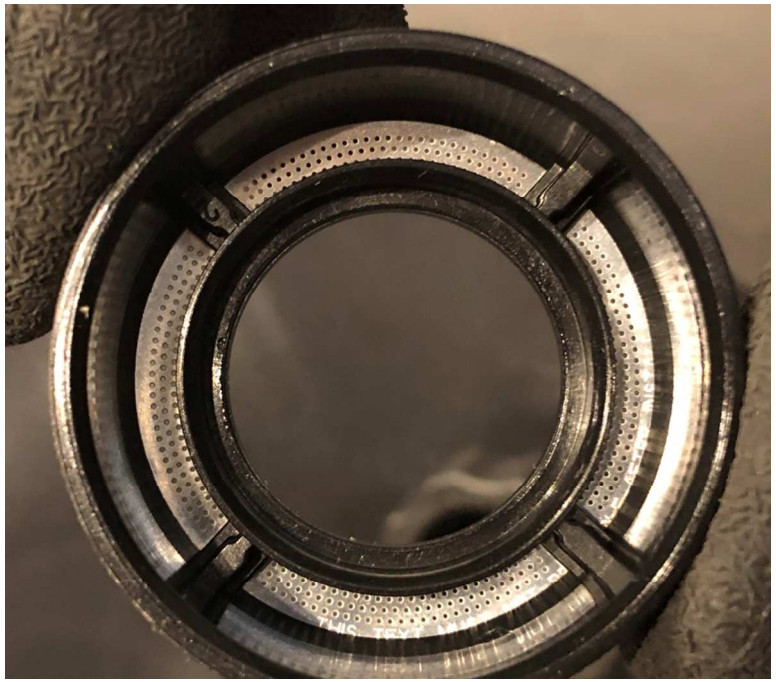

＜キッチン水栓お手入れ方法＞

吐水口内部のフィルターと吐水口内側を水で流して汚れを取り除いてください。専用工具を使い、取り外しと逆の手順で吐水口を戻してください。