

・ タオルバー ・ ペーパーホルダー

●施工前の注意事項

- ◆施工前に安全上の注意をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。
- ◆注意事項は安全に関する重要な内容が記載されていますので、必ず守ってください。
- ◆施工後は正常に動作することを確認してください。

●安全上の注意

取付けに関する注意

- ・ 必ず取付面に下地がある事を確認してください。
製品が落下してけがをするおそれがあります。
- ・ ねじ込み長さが20mm以上になるように補強木を設けてください。
- ・ 取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、付属のアンカーを使用してください。
付属されていない場合は市販のアンカーを使用してください。
- ・ 浴室など製品が直接水に触れるような状況で使用の際は、付属のビスは使用せず市販のステンレス製木ビス（木ネジ）で取付けてください。
※付属のビスはステンレス製ではございません。直接水に触れるような状況でご使用されますと、ビスが錆びて製品が落下する原因となる場合がございます。
- ・ 取付面の石こうボードの厚さが12.5mmを超える場合は20mm以上のねじ込み長さが確保可能なねじを別途用意してください。
- ・ 取付面がフラットでない場合、ワッシャーやスペーサー等を使用してフラット面を確保してください。
- ・ 取付完了後、商品にガタツキがないか確認してください。
商品が外れたり、落下してけがをするおそれがあります。



使用に関する注意

- ・ 商品にぶら下がったり、強く引っ張ったり、寄りかかったりしないでください。
故障や落下の原因となるおそれがあります。
- ・ 用途以外の重いものをかけないでください。
故障や落下の原因となるおそれがあります。
- ・ 酸性の強い洗剤や漂白剤、研磨剤を含むクリーナー等を使用しないでください。
変色やメッキ剥がれの原となるおそれがあります。


タオルバー・ペーパーホルダー取付方法

※代表的な商品で説明しています。実際の商品とは形状の違いなどがある場合があります。

1. 付属の六角レンチを使用して、本体から固定金具を外します。

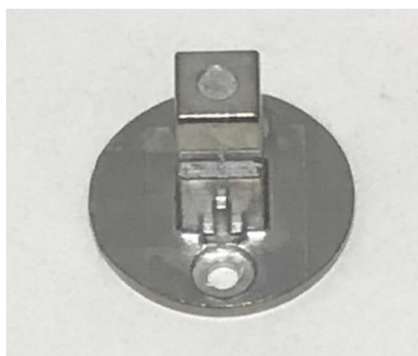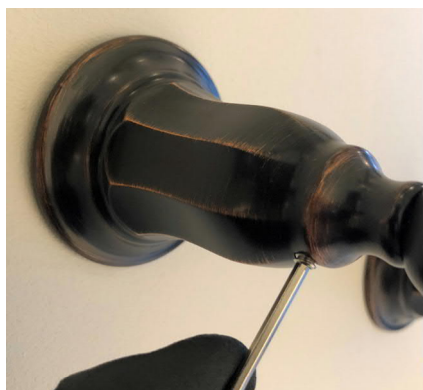

2. 同梱されている型紙を取付面にマスキングテープなどで水平に仮止めし、取付穴位置を取付面にけがきます。
※必ず水平が保たれていることを確認してください。

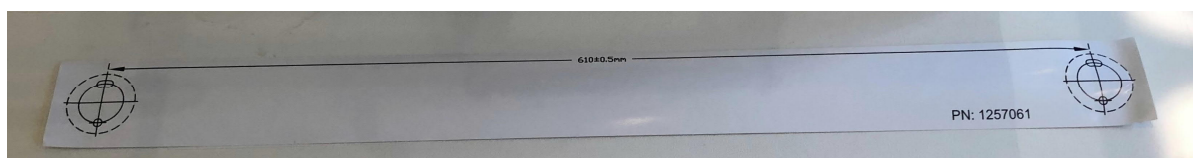

3. 取付穴位置に下穴をあけ、付属の取付ビスを使用して固定金具を取付けてください。固定金具がしっかりと固定されている事を確認してください。



2か所

4. 固定金具に本体を差し込み、付属の六角レンチを使用して取付けてください。

※取付後は必ずガタツキがないことを確認してください。

5. 本体が傾かないように設置してください。傾いていた場合は調整してください。

