

浄水システム トレビーノ® ブランチ

品番：SK88X-BR

取扱説明書

このたびは「トレビーノブランチ」をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この説明書は本製品を正しくお使いいただくためのものです。ご使用前に必ずご一読いただき、大切に保管してください。なお、水栓については、お使いの水栓の取扱説明書をご覧ください。

保証書付

裏表紙が保証書になっていますので、必ず販売店で必要事項を記入してもらってください。

目次

安全上のご注意.....	1・2・3
各部のなまえ・取付け例.....	4
電池交換方法.....	4
カートリッジ・ダミーカートリッジの交換方法.....	5・6
操作方法（浄水を使用する）.....	7
各種設定と変更方法.....	8
カートリッジの交換時期.....	9・10
ダミーカートリッジについて.....	10
おいしいお水をお使いいただきたために.....	11
故障かなと思ったとき.....	12

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

警告 この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性があることを示します。

注意 この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。

△ △記号は、取扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。

! 記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。記号の近傍に具体的な強制・指示内容が記載されています。

○記号は、「禁止」の行為を示します。
(例) ①は、「中近傍に具体的な禁止事項が記載されています」。
(例) ②は、「分解禁止」を示しています。
(例) ③は、「接触禁止」を示しています。

警告 日本の水道水の水質基準に適合した水以外では使用しないでください。

●体調を損なうおそれがあります。
日本国内のみでご使用ください。

●日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。

定期的に水漏れがないか点検してください。

●取付けミス等により水漏れが発生し、放置するとキッチンの床や扉およびフローリング等が変形し、被害が大きくなる恐れがありますので、定期的に水漏れがないか点検してください。

注意 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒（殺菌）用の塩素を取り除かれた水ですので、一般細菌が浄水や水栓等に付着・繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

! 毎日使い始めは20秒ほど浄水を流してからお使いください。

! カートリッジ交換をしたときや2日以上使わなかった場合、浄水を1~2分ほど流してからお使いください。
●捨て水は植物の水やりなどにお使いください。

! 2週間以上使わなければカートリッジを交換してください。
●一度通水後、長期間放置すると機能が低下する恐れがあります。

東レ浄水器保証書

本書はお買い上げから下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	SK88X-BR
保証期間	お買い上げ日より 1年 （カートリッジは除く）
※お買い上げ日	年月日
※お住所	●お名前 様 () 電話 () -
※販売店	●ご住所・店名
【販売店様へ】※印は必ず記入してお渡しください。 東レ株式会社 東レビーノ販売部 〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1	

東レ家庭用浄水器保証規定

- 1.本書は本製品の保証書です。水栓の保証につきましては、水栓の保証規定をご確認ください。
- 2.保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼下さい。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3.ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合は、トレビーノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
- 4.保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
 - (ロ) 使用上の誤りやおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ハ) 一般用途以外に使用された場合の故障および損傷。
 - (ニ) お買上げ後の落水等による故障および損傷。
 - (ホ) 火災、地震、水害、落雷、凍結、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
 - (ヘ) 車両、船舶などの搭載による故障および損傷。
 - (ト) 本書の表示が古い場合。
 - (チ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ヌ) 本製品を許可なく改造または他社製品を接続した場合、保証できません。
 - (ヌ) 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - (ヌ) お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 - (ヌ) 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管ください。

* This warranty is valid only for the use of Japan.

お問い合わせ窓口

トレビーノサービスセンター **0120-32-4192** フリーダイヤル Free Dial ミズヨイクニ
トレビーノホームページアドレス www.torayvino.com

Printed in Japan SS20213002

アフターサービス・お問い合わせ

定期的な点検と部品の交換

安全・快適にご使用いただくためには、定期的な点検と部品の交換が必要です。

使用年数

1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目	11年目以降
お客様による日常のお手入れと点検										
分岐式電磁弁・コントローラーの交換目安は10年										
カートリッジ交換目安は12ヶ月										
カートリッジ接続部（ホース含む）の交換目安は5年										

- 日常のお手入れ方法は、11ページをご覗ください。
- 劣化・摩擦などで部品が破損し、水漏れして家財などを濡らす恐れがあるため、定期的（1ヶ月に1回程度）に配管まわりの水漏れがないか確認してください。
- カートリッジは交換目安に従って、定期的に交換してください。（9ページ参照）
- カートリッジ以外（カートリッジ接続部（ホース含む）、分岐式電磁弁、コントローラー、各種パッキン等）も経年劣化や消耗するため、定期交換をおすすめします。

アフターサービス・お問い合わせ

[1] 保証書 <この取扱説明書の裏表紙に付いています>

- * 保証書は、必ず「販売店 お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- * 保証書は本書に明示されている期間、条件のもと、無料修理をお約束するものです（但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます）。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間 <お買上げから1年間です>

[2] 保証期間中に修理をご依頼される時

本書をご提示の上、お求めの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容により、販売店で修理を承ります。

[3] 保証期間中の修理とアフターサービスについての不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お問い合わせ窓口へお問い合わせください。

[4] 部品（カートリッジを含む）の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

[5] 新しいカートリッジをご購入の際は、本製品をお買上げの販売店、施工業者またはトレビーノサービスセンターへご連絡ください。<カートリッジ品番：SKC88.X>

お問い合わせ窓口 トレビーノサービスセンター

フリーダイヤル **0120-32-4192**

東京トレビーノサービスセンター 東京都世田谷区南烏山5-24-7幸栄ビル3階
大阪トレビーノサービスセンター 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207
お問い合わせ受付時間 AM10:00~12:00 PM 1:00~5:00 (月~金曜日) (祝祭日・弊社休業日を除く)

仕様

器具の名称：トレビーノブランチ

器具の品番：SK88X-BR

耐圧：750kPa

カートリッジ品番：SKC88.X

カートリッジ寸法：最大径 82mm × 長さ 262mm

カートリッジ重量：0.56kg (満水時 0.96kg)

除去できない成分：水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど

材料の種類：カートリッジ/ABS樹脂、ポリプロピレン カートリッジ接続部/ABS樹脂
ホース/EVA樹脂 分岐式電磁弁/PPS、真鍮

ろ材の種類：活性炭、中空糸膜（ポリスルホン）、イオン交換体

ろ過流量：3.0L/分 (水圧 100kPa)

使用可能な最小動水圧：100kPa ※水栓により、さらに大きな動水圧が必要になります。本製品が正常に作動するには原水流量が2.5L/分 (水圧 100kPa時) 以上必要です。

浄水能力：

遊離残塩素：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

濁り：総ろ過水量 4000L (ろ過流量 50% JIS S3201 試験結果)

総トリハロメタン：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

溶解性鉛：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

2-MIB (カビ臭)：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

CAT (農薬)：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

テトラクロロエチレン：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

トリクロロエチレン：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

クロロホルム：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

プロモクロロメタン：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

プロモホルム：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

陰イオン界面活性剤：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

フェノール類：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

ジエオスミン：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

ベンゼン：総ろ過水量 4000L (除去率 80% JIS S3201 試験結果)

材の取替時期の目安：1日 10L 使用の場合 12ヶ月


※浄水能力は、項目毎に 3.0L/分で計測した試験結果です。

※複数の物質が混合した水道水の場合に取替時期が早まることがあります。

※浄水の流量が細くならなくても効果を保つために交換目安時期「12ヶ月」を過ぎたらカートリッジ交換をおすすめします。

※仕様によって圧力損失が高い水栓と組み合わせた場合、表示のろ過流量を下回る可能性があります。

各部のなまえ・取付け例

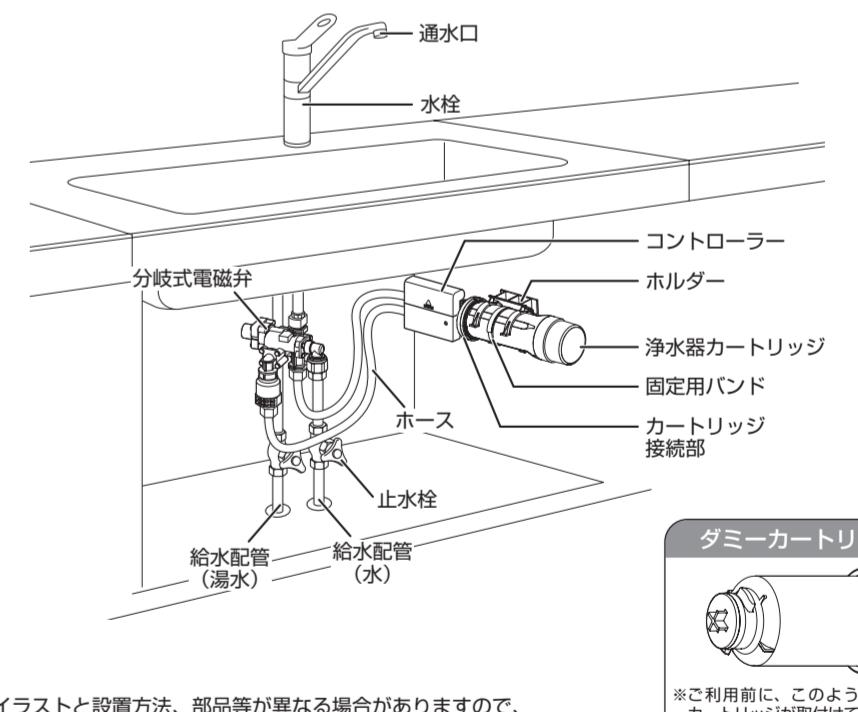

※イラストと設置方法、部品等が異なる場合がありますので、ご了承願います。

電池交換方法

1 コントローラーのカバーを開けて電池を交換してください。

※単三アルカリ電池 4本を下

カートリッジ・ダミーカートリッジの交換方法

設置工事から使用までに、2週間以上使用しないことがありますので、浄水の清潔を保つため、カートリッジの代わりに材木を含まない「ダミーカートリッジ」が接続されています。初めてご使用される際は、ダミーカートリッジを取り外し、浄水器カートリッジに交換してください。(ダミーカートリッジ交換方法は、カートリッジの交換方法と同じです。)カートリッジを交換する際に、新しい電池に交換することをおすすめします。



注意 ● カートリッジの取付けミスによる水漏れが発生する場合があります。
定期的に水漏れないか点検してください。

カートリッジ品番：SKC88.X

1 水栓は止水した上で、固定用バンドを外し、カートリッジ接続部を接続したままホルダーからカートリッジを取出します。

※固定用バンドをホルダーから抜かないようにご注意ください。

[横置きの場合]

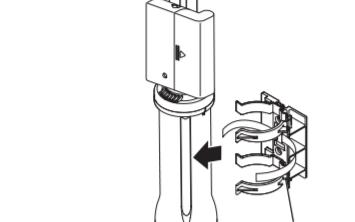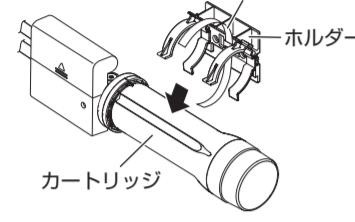

2 カートリッジ接続部のツマミを上げたまま、カートリッジ接続部をしっかりと押さえ、カートリッジを左方向に回します。



3 カートリッジを手前に引き、使用済みカートリッジを取外します。

※外すときに残渣による反動があります。顔や物を近づけないようにご注意ください。また、ホース内に残った水が漏出するため、四角い容器で水を受けとください。

4 カートリッジ接続部にダミーカートリッジを取り付けて、コントローラー内のリセットボタンを長押し(2秒間)してください。水栓を操作し、浄水モードに切替え、ホース内を原水で1分程度通水・洗浄してください。

※ダミーカートリッジ交換方法は、カートリッジの交換方法と同じです。浄水への切替操作は、7ページをご参照ください。


5

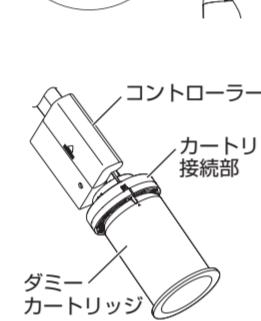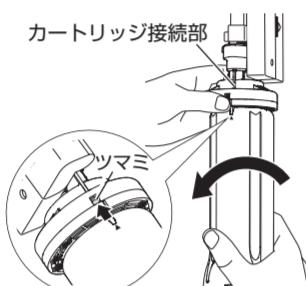

6

カートリッジ接続部の▼の位置とカートリッジの▲の位置が合うように、カートリッジを右に回してください。

① カートリッジはカチッと音が鳴るまで確実に回してください。

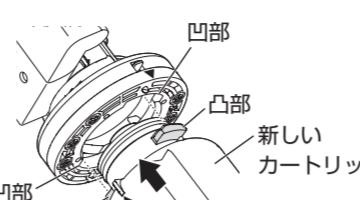

7 コントローラーのカバーを取り外し、リセットボタンを「ビビ」と音がするまで長押し(2秒間)してください。


8 カートリッジをホルダーに設置し、固定用バンドで留めます。

9 水栓を操作し、浄水モードに切替え、1~2分浄水を流してから使用を開始してください。操作方法は、7ページをご参照ください。

● カートリッジ接続部から水漏れないことを確認してください。水漏れが生じた場合は止水し、再び⑥を行ってください。


● カートリッジを横に設置する場合、アームが開いたりカートリッジが斜めになる場合には、ホースのねじれを修正してください。

① 固定用バンドは必ず留めてください。

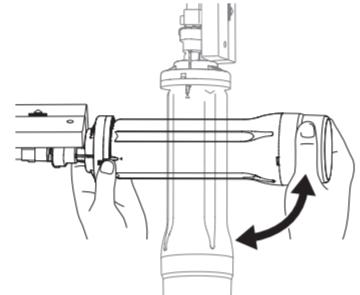

10 カートリッジ交換時に水切れが悪い場合は、浄水を通しながらカートリッジを15秒間水平にした後、垂直にします。もう一度この動作を繰り返してから水を止め、カートリッジをホルダーに設置し、固定用バンドで留めます。

6

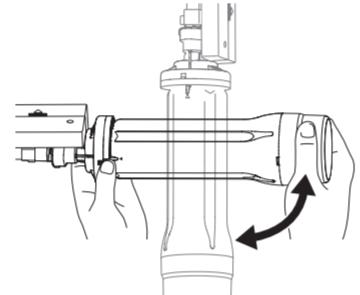


7

操作方法（浄水を使用する）

ブランチを取り付けた水栓を操作します。操作方法はレバー式・センサー式などお使いの水栓によって異なりますが、今までと同様に湯／水を切替える・水を出す(通水)・止める(止水)操作を行ってください。

1 水栓レバーを水側にします。^{*}1

2 浄水の通水方法

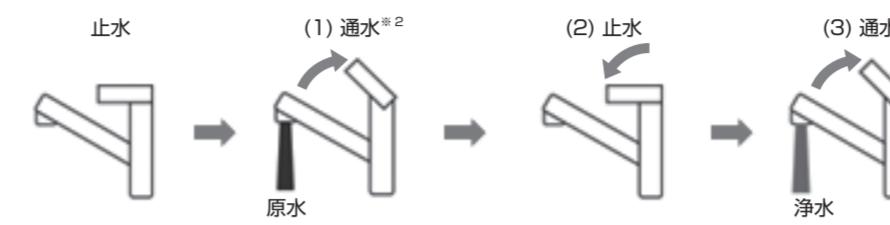

● センサー・タッチ水栓でも同様の通水操作をすると浄水に切替わります。

● 通知音は、消したり、音量を調整したりできます(8ページ参照)。

● 電池交換時期になると、原水モード時に「ビー」という連続音が鳴り、浄水モードに切り替わらなくなります。なお、交換時期が近づくと、浄水モード切替操作時の通知音「ビビ」が、「ビビビ」に変わりお知らせします。新しい電池に交換してください。

※1 浄水器は水側の配管に設置されています。少しでも湯側で通水すると浄水していない湯が混入し、浄水にはなりません。


※2 原水が通水します。通知音：鳴りません。

※3 設定期間に再び通水操作をすると、少しの間原水が出てから一旦止水され、浄水モードに切替わります。浄水モード切替後の数秒間は、配管内に残った原水が混ざるため、2~3秒通水してから浄水をご利用ください。

7

各種設定と変更方法

1 コントローラーカバーを矢印の方向に押し上げて取り外します。

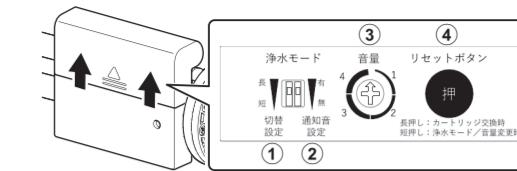

2 各種設定を変更します。

※①②は先が細いものを使用し、スイッチを切替えてください。

③はラズストライバーを使用して回してください。

① 切替設定

浄水モードに切替えるときの水栓の操作時間を「短」(1.5秒)と「長」(3秒、初期設定)から選びます。

② 通知音設定

浄水モード切替時、浄水モード時の通知音を「有」(初期設定)と「無」に切替えることができます。「無」に設定していても、カートリッジと電池の交換時期が近づいたときは、浄水を出したときに通知音が鳴ってお知らせします。

③ 音量

音量を4段階で切替えることができます。矢印部分(④)を数字に合わせてください。音量は、4に近づくほど大きくなります。

※通知音はコントローラーから出るため、浄水システムを取り付けるシングル下の密閉性などの状況により、聞こえにくい場合があります。②通知音設定で「無」を選んだ場合でも、カートリッジ交換時期がかかる大きさに設定することをおすすめいたします。

3 リセットボタンを短く押してください。「ビ」と音がしたら変更完了です。

4 コントローラーカバーを取り付けてください。

通知音の一覧表

状態	通知音
浄水モード切替時	「ビビ」
浄水モード時	「ビ・ビ・ビ…」
カートリッジ交換事前通知(約1ヶ月前)	浄水モード中に「ビビビ・ビビビ・ビビビ…」
カートリッジ交換通知	浄水モード切替時に「ビー」
電池交換事前通知	浄水モード切替時に「ビビビビ」
電池交換通知	原水モード時に「ビー」
リセットボタン短押し	「ビ」
リセットボタン長押し	「ビビ」
不具合発生時	「ビービービー」 ※トレビーノサービスセンターへご連絡ください。

8

故障かなと思ったとき

分岐式電磁弁との接続箇所から水漏れ…

接続が不完全です。販売店またはトレビーノサービスセンターにお問い合わせください。

カートリッジとカートリッジ接続部の間にゴミが引っかかっている場合、ゴミを取り除いてください。

① 正しく接続されていません。5ページの「カートリッジの交換方法」の要領でもう一度接続してください。

② カートリッジとカートリッジ接続部の間にゴミが引っかかっている場合は、ゴミを取り除いてください。

③ それでも水が漏れる場合は、トレビーノサービスセンターにお問い合わせください。

浄水のニオイ、味がおかしい…

① 水道水の水質によっては、カートリッジの交換通知音が鳴る前に寿命に到達する可能性があります。

② 浄水モード切替後の数秒間は、配管内に残った原水が混ざるため、2~3秒通水してから浄水をご利用ください。

③ 湯側の水が混合すると、浄水モードに切り替わらないことがあります。湯／水を水側に切り替えてご使用ください。

浄水量が少なくなった…

① カートリッジの寿命が来ています。カートリッジを交換してください。

② 水栓にゴミが付着している場合がありますので、お使いの水栓の取扱説明書に従って清掃してください。

③ カートリッジを交換してください。目詰まりした場合は、カートリッジ交換の通知音が鳴ります。

④ 流し台下の止水栓(水)が十分に開いていません。止水栓を適量になるまで開いてください。

⑤ ホースが折れ曲がっていますか?(3ページ参照)

水が出ない…

① 浄水モード切替操作時に「ビー」という通知音が鳴ればカートリッジの交換時期ですので交換してください。交換後は必ずリセットボタンを長押ししてください。

② 原水モード時に「ビー」という通知音が鳴れば、電池の交換時期ですので交換してください。

③ 目詰まりした場合は、カートリッジ交換の通知音が鳴ります。浄水の流量が少ないといった兆候があれば、カートリッジを交換してください。

④ 浄水モード切替操作が早過ぎる場合、浄水モードに切り替わらないことがあります。

⑤ 湯側の水が混合すると、浄水モードに切り替わらないことがあります。湯／水を水側に切り替えてご使用ください。

⑥ 水圧が低かったり水栓によっては、流量が少な過ぎて浄水モードに切り替わらないことがあります。本製品を使用するには、流量が2.5L/分以上必要です。

カートリッジの交換時期

注意

必ず定期的に交換してください。

交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、下記3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

1 カートリッジ交換時期がきた。

寿命到達の約1ヶ月前(カートリッジ使用開始から11ヶ月経過後、または浄水使用量3700L)から、浄水モード中の通知音「ビ・ビ・ビ…」が、「ビビビ・ビビビ・ビビビ…」に変わりお知らせします。新しいカートリッジの購入手配を行ってください。

カートリッジ使用開始から12ヶ月経過後、浄水使用量が4000Lに到達すると、浄水モード切替操作時に「ビー」という連続音が鳴り、浄水モードに切替わらなくなります。

2 浄水の塩素(カルキ臭)がとり切れなくなったり。一塩素能能力が低下しています。

粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去性能が低下していくと、浄水にカルキ臭などのニオイが残るようになります。(残留塩素等の多い水道水の場合や、水圧が高く浄水流量が多く出るときは、浄水流量をしぼってお使いいただくと効果的です)

3 浄水流量が少なくなった。浄水モードに切り替わらなくなったり。

トレビーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは、0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあります。この孔がいく層にも重なる多層構造を形成し、二ゴリや鉄サビ・大腸菌・一般細菌・原虫類などをろ過します。このため使用中その孔が、鉄サビやニゴリ等の汚れによって、徐々に目づり、浄水流量が減少します。浄水流量が少ないと、切替操作をしても浄水モードに切り替わらなくなります。

● 目づりの期間は、使用量・水圧・水質(二ゴリ・鉄サビ他の量)等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間に目づりますことがあります。

● 目づりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因になりますのでご注意ください。

目づまりの原因とは

◆ 受水槽・配管の汚れ
◆ 新築時の給水設備の汚れ
◆ 鉄サビ・藻の発生
◆ 水源水質の悪化
◆ 原水中的ニゴリが多い場合
◆ 配管工事等、一時的な汚れ
◆ 水圧が低い場合
◆ 新設配管の汚れ
◆ 河川・湖の汚染
◆ 有機物・ニゴリ
◆ 保水槽等で原水の水質検査を定期的に行ってください

カートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住いの地域の条例、ルールに従った方法で分別廃棄願います。

ダミーカートリッジについて

ダミーカートリッジは大切に保管してください。

ご購入およびご入居の際に、「ダミーカートリッジ」を取付けてあります。初めて本製品をご使用の際は、ダミーカートリッジを取外して、カートリッジを取付けてください。ダミーカートリッジのまま使用すると原水が通水します。

またダミーカートリッジは、次のような場合に使用しますので、大切に保管してください。

カートリッジの交換時に

カートリッジを取外し、ダミーカートリッジを取付けて1分程度通水することにより、ホース内の洗浄ができます。(配管内の汚れを洗浄するために)

浄水を通水しない時に

カートリッジを取外し、ダミーカートリッジを取付けてください。

● ダミーカートリッジの外し方と取付け方法は5ページのカートリッジの交換方法と同じです。
● ダミーカートリッジのお手入れの際は、洗剤(合成洗剤・洗浄剤・漂白剤・研磨剤)・シンナー・ベンジン・アルコール(除草剤・手指消毒剤)・灯油などやスチームクリーナーは使わないでください。

