


KOHLER

K-2844 Tresham

取付説明書

必要工具および現場手配品

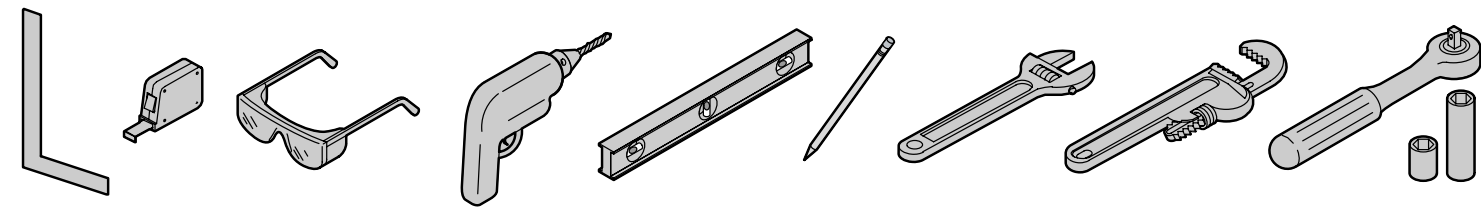

その他：
カッターナイフ、メラミンスポンジ、
ブライヤー

警告： けがの恐れがあります。 ペDESTアルシンクは非常に重いです。 シンクを持ち上げる時は補助者を付けてください。 お知らせ この取付説明書は2×4などの木製フレーム構造への設置を前提につくられています。他の条件の場合は、十分な支持強度のある固定方法を選定してください。	外形寸法	1 給水、給湯、排水 給水、給湯、排水管を所定の位置に配管します。 排水は床排水（ストラップ）でも可能ですが、脚部と壁の間に立ち下げる必要があります。	2 下地補強 支持強度が十分になるよう下地を補強します。
3 墨出し 取付位置の芯を床にけがきます。	4 仮置き 脚部を仮置きします。 シンクを脚部に乗せ、壁面に付けます。必要に応じて脚部の位置を調整します。	5 レベル出し シンクの水平を調整します。脚部の上面に緩衝材（同梱）を挟み調整します。	6 墨出し（取付ボルト） 固定ボルト位置をけがきます。
	6 固定ボルトの取付 固定ボルトを取り付けます。	7 脚部の固定 脚部を床に固定します。	8 水栓 の取付 水栓金具、排水金具をシンクに取り付けます。水栓金具の取付説明書をよく読んで行ってください。
8 シンクの固定 シンクを固定します。 キャップナットの締め過ぎには十分注意してください。		9 給水/湯、排水の接続 給水、給湯、排水を接続します。水栓金具の取付説明書をよく読んで行ってください。	

